
# **XDimplex**®

### 電気蓄熱暖房器ユニデール

# 施工説明書

温風式(マイコン内蔵型) VUEiシリーズ

型番

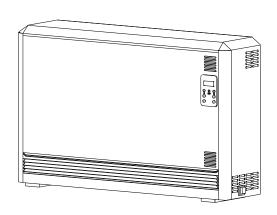

VUE; 20JW VUE; 50JW VUE; 30JW VUE; 60JW VUE; 40JW VUE; 70JW

VUE i 80JW

もくじ	~-	・ジ
施工前に		
仕様一覧表· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
取付寸法図		5
オプション部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
配線図		6
配線工事		
配線工事時の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		. 7
必要なとき		
設置場所を移動する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		7
エラー表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
施工について		
梱包内容の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
設置順序·····		9
試運転	1	5

#### ※施工される方へお願い

- ・この施工説明書の記載内容と異なる設置が原因で生じた故障及び損傷は、保証期間内であっても保証の対象となりませんので、正確な施工を実施してください。
- ・工事終了後、施工説明書の内容を再確認し、"試運転"と"お客様への取扱説明"を行なってください。(お客様に安全・快適にご使用いただくために必要です)
- ・工事終了後、取扱説明書(保証書付)の保証書に必要事項を記入し、必ずお 客様に渡してください。
- ・本暖房器施工時には、トルクスドライバーを使用します。(サイズ: T2O)

# 仕様一覧表


### 【 8時間蓄熱型 】

型	番	VUFi 20JW	VUEi 30JW	VUFi 40JW	VUFi 50JW	VUFi 60JW	VUFi 70JW	VUFi 80JW		
<u></u> 蓄熱		VUEi 20JW VUEi 30JW VUEi 40JW VUEi 50JW VUEi 60JW VUEi 70JW VUEi 80JW 単相AC200V (50/60Hz)								
定格電圧		単相AC100V(50/60Hz)								
	ファン、制御回路		1	T						
定格消費電力	蓄熱	2,000W	3,000W	4,000W	5,000W	6,000W	7,000W	8,000W		
足怕用更电力	ファン、制御回路		18W			28	3W			
シーズヒー	-ター本数				3本					
蓄熱し	ンガ数 <sup>※</sup>	12個	18個	24個	30個	36個	42個	48個		
(パック数) 最大蓄熱量 kWh(kcal) 有効蓄熱量 kWh(kcal)		(4パック)	(6パック)	(8パック)	(10パック)	(12パック)	(14パック)	(16パック)		
		16(13,800)	16(13,800) 24(20,600) 32(27,500) 40(34,40		40(34,400)	48(41,300)	56(48,200)	64(55,000)		
		14.4(12,400)	21.6(18,500)	28.8(24,800)	36.0(31,000)	43.2(37,200)	50.4(43,400)	57.6(49,500)		
全重量(本体	本+レンガ)	98kg	137kg	176kg	215kg	254kg	293kg	335kg		
	外形寸法 (幅×高さ×奥行) ()内スペーサ含 mm		776×672× 250(295)	926×672× 250(295)	1076×672× 250(295)	1226×672× 250(295)	1376×672× 250(295)	1526×672× 250(295)		
200V配線用遮	断器の定格電流	15A	20A	30A	40A	40A	50A	60A		
200V屋内配線の	VV ケーブル	直径1.6mm	直径1.6mm	直径2.6mm	直径3.2mm	直径3.2mm				
最小電線太さ(銅線)		(2.0mm <sup>2</sup> )	(2,0mm <sup>2</sup> )	(5.5mm <sup>2</sup> )	(8.0mm <sup>2</sup> )	(8.0mm <sup>2</sup> )	(14.0mm <sup>2</sup> )	(14.0mm <sup>2</sup> )		
	CVケーブル	2.0mm <sup>2</sup>	2,0mm <sup>2</sup>	2.0mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8,0mm <sup>2</sup>		
機	能	時計、蓄熱量表示、蓄熱タイマー、ピークシフト、追焚、チャイルドロック、データバックアップ								
安全	装置	蓄熱温度過昇防止装置(20JW~70JW:125℃、80JW:130℃自動復帰型・150℃手動復帰型の2段階)								
		電源ヒューズ(2	2A)、転倒時電源	原遮断スイッチ(	手前45°以上傾	斜)、吹出温度過	异防止装置			

※蓄熱レンガサイズ (1個あたり):幅150x高さ72x奥行208mm

## 各部の名称

### 本体外観

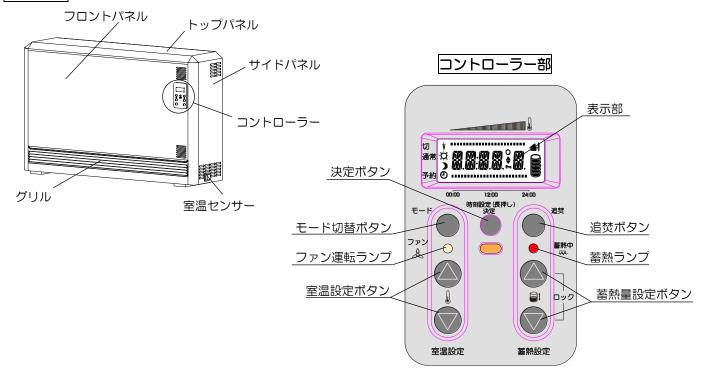

### 安全上のご注意

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

● 表示内容を無視した時に生じる人身への危害、財産への損害の程度を、次のレベルに分類し説明しています。

▲ 警告:施工を誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意:施工を誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容です。

● お守りいただく内容の種類を、次の記号で区分し説明しています。

禁止図記号 · · · · · · · · 製品の施工において、その行為を禁止する図記号。

● 指示図記号・・・・・・・ 製品の施工において、指示に基づく行為を強制する図記号。

### ▲ 警告

#### ~設置に関して~

・据付工事部品は、必ず付属品及び指定の部品を使用すること。
機器の転倒や火災・感雷のおそれがあります。

○ 本体部は、次の場所には取付けないこと。

火災・感電・漏電のおそれがあります。

- ①可燃性ガスの発生する場所、または溜まる場所。
- ②付近に燃えやすいものがある場所。
- ③水がかかる、または常時湿度が高い場所。
- 4階段、避難口などの付近で、避難の支障になる場所。
- 🚺 壁下地補強材を施工の上、付属の転倒防止ビスと壁固定金具で本体と壁を固定すること。

地震などにより本体が倒れてけがをするおそれがあります。

※販売時期により固定方法は異なります。詳しくは販売店にご確認ください。

### ⚠ 注意

#### ~設置に関して~

- 取付作業は、専門の設置業者が行うこと。 機器の転倒や火災・感電のおそれがあります。

- じゅうたん・クッションフロア・畳などの上に直接設置しないこと。 地震などにより本体が倒れてけがをするおそれがあります。
- 背面の壁材の仕上げは不燃材を使用すること。 火災のおそれがあります。

#### ~配線に関して~

### ▲ 離隔距離に関しての注意

● カーテンなどの可燃物に対して以下の離隔距離を確保すること。

離隔距離は、正常に作動するために必要な最低限の寸法です。

周囲の仕上げ材などの変色・変形しないことを保障するものではありません。

・左面方向 · · · · · · 100mm 以上

・右面方向 · · · · · · · 300mm 以上\*

(最小值 100mm)

・ならべて設置する場合 · · · 300mm 以上

・上面方向 · · · · · · 150mm 以上


背面方向・・・・・・・・・・ 45mm

(付属の壁付け用スペーサーで確保します。)


・前面方向 · · · · · · · 1000mm 以上\*\*

(最小值 600mm)

※メンテナンススペースとして必要です。

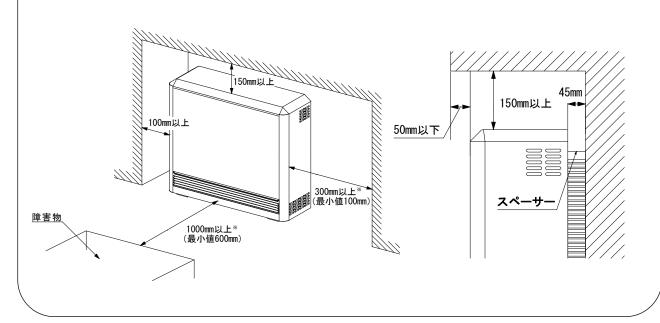

### 取付寸法図

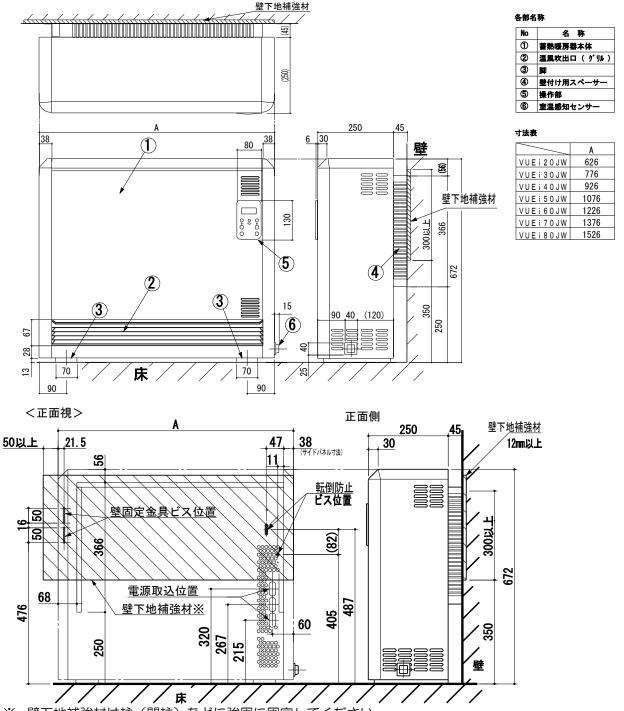


- ※ 壁下地補強材は柱(間柱)などに強固に固定してください。
- ※ 本機器に付いているコンセントプラグは、H 寸=55 mmですので、離隔距離に納まらないようになっています。 スペーサー幅=45 mm

### オプション部品

既築住宅など壁下地補強材が困難な場合のオプション品として、以下商品もご用意しております。(別売品) 詳しくはカタログまたは販売店にご確認ください。

- ファン付タイプ専用本体固定金具(既築住宅にも簡単施工ですっきり設置できます。)
- 不燃バックパネル(電気蓄熱暖房器のよりすっきり・スマートな施工に。安心感をさらに高める不燃材のパネルです。)

### 配線図

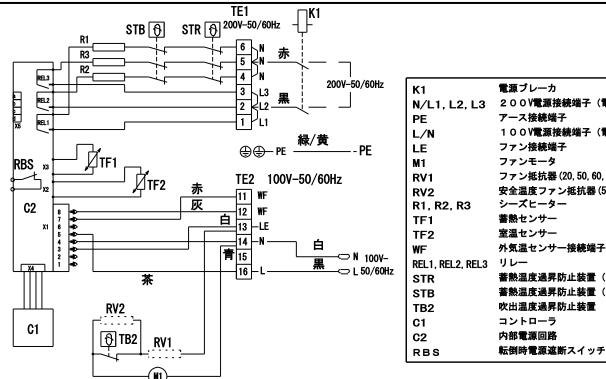

電源ブレーカ 200V電源接続端子(電源コード) アース接続端子 100V電源接続端子(電源コード) ファン接続端子 ファンモータ ファン抵抗器(20,50,60,70J) 安全温度ファン抵抗器(50,60,70,80J) シーズヒーター 蓄熱センサー 室温センサー 外気温センサー接続端子 REL1, REL2, REL3 リレー 蓄熱温度過昇防止装置(自動復帰型) 蓄熱温度過昇防止装置(手動復帰型) 吹出温度過昇防止装置 コントローラ 内部電源回路

- ●配線工事をする前に、「安全上のご注意」(本書3・4ページ)をよくお読みになり、施工に関する安全が 確保されていることを確認してください。
- ●幹線及びブレーカー容量について下表を参考にして選定してください。 (屋内配線は内線規程に従って配線を行なってください。)

~200Vケーブル~(長さ:約1m)

#II <del>W</del>	耐熱ケーブルサイズ	分岐回路の最小	司約甲海戦の中牧東次		
型番	別熱グーブルリイス	VV ケーブル	CV ケーブル	配線用遮断器の定格電流	
VUEi 20JW	$3.5 \text{mm}^2 \times 3 \text{C}$	直径 1.6 mm (2.0 mm <sup>2</sup> )	2.0 mm <sup>2</sup>	15A	
VUEi 30JW	$5.5$ mm $^2$ $\times$ 3C	直径 1.6 mm (2.0 mm <sup>2</sup> )	2.0 mm <sup>2</sup>	20A	
VUEi 40JW	$5.5$ mm $^2$ $\times$ 3C	直径 2.6 mm (5.5 mm <sup>2</sup> )	2.0 mm <sup>2</sup>	30A	
VUEi 50JW	$5.5$ mm $^2$ $\times$ 3C	直径 3.2 mm (8.0 mm <sup>2</sup> )	3.5 mm <sup>2</sup>	40A	
VUEi 60JW	8.0mm <sup>2</sup> ×3C	直径 3.2 mm (8.0 mm <sup>2</sup> )	3.5 mm <sup>2</sup>	40A	
VUEi 70JW	8.0mm <sup>2</sup> ×3C	(14 .0mm <sup>2</sup> )	5.5 mm <sup>2</sup>	50A	
VUEi 80JW	8.0mm <sup>2</sup> ×3C	(14.0 mm <sup>2</sup> )	8.0 mm <sup>2</sup>	60A	

~100Vケーブル~(長さ:約1m)

型番	耐熱ケーブルサイズ	屋内配線最小電線径(銅線)	配線用遮断器の定格電流
全型番	1.25mm <sup>2</sup> ×2C	直径 1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	

- ※ 配線工事は、有資格の電気工事業者が行ってください。
- ※ 電源ケーブルは本体背面右側から出ています。(5ページ参照。)
- ※ アースは、D種接地工事(旧称:第3種接地工事)を行ってください。
- ※ 200V ケーブルの結線はコンセントなどを使用せず、直接接続してください。(内線規程)
- ※ 電源ケーブルは、極力本体裏面に接触しない様に適切な長さで結線すること。
- ※ 電源ケーブルの接続はジョイントボックス内で行ってください。

### 配線工事時の注意点

### ★ 注意


- ↑ 本体ケーブルと屋内配線の接続の際は、下記の事項に注意してください。
  - 1. 圧着工具はスリーブに適合した圧着ペンチ(JIS 適応品)を使用する。
  - 2. 圧着スリーブは、使用電流・電線の本数・サイズに適合したものを使用する。

### 1 スリーブによる電線の圧着接続

- (1)電線のくせを直し、ワイヤストリッパ等で被覆をはぎとる。
- (2)はぎ取る長さはスリーブ長さより約 10mm程度長くする。
- (3) 芯線をまっすぐにして、スリーブを入れる。
- (4)圧着ペンチを強く握りしめて口を開き、スリーブを適合サイズのダイスに はさみ、ペンチを軽く握りくわえさせる。
- (5)接続する電線の先端をそろえて、スリーブに差し込む。被覆までの長さは 本数により 1~ 3mm程度とする。

使用するスリーブは電線の本数・サイズにより適合サイズを選択する。

- (6)圧着ペンチのハンドルを握り、圧力規制装置が外れるまで荷重を加え圧着する とハンドルは自力で全開する。開かない時は、さらに強く握る。
- (7) 芯線をスリーブの先端から約 2mm位残して切断する。
- (8)絶縁処理は、ビニール絶縁テープ巻とする。

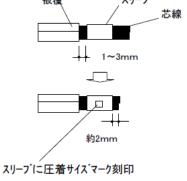





### 2 適合スリーブ表 (参考)

蓄熱暖房器の耐熱ケーブル	屋内配線の電線太さ	P型スリーブ
2.5 mm <sup>2</sup>	直径1.6mm(2.0 mm <sup>2</sup> )	5.5
3.5mm <sup>2</sup>	直径1.6mm(2.0 mm <sup>2</sup> )	5.5
	直径1.6mm(2.0 mm <sup>2</sup> )	8
5.5mm <sup>2</sup>	直径2.6mm(5.5 mm <sup>2</sup> )	14
	直径3.2mm(8.0 mm <sup>2</sup> )	14
8.0mm <sup>2</sup>	直径3.2mm(8.0 mm <sup>2</sup> )	14
O.UIIII <sup>-</sup>	14.0 mm <sup>2</sup>	22

※接続の方法は、内線規定第 1335-7【電線接続】及び 1335-8【電線接続の具体的方法】1-③-f.「直線 重ね合わせ用スリーブ(P型)による接続」による。


### 設置場所を移動する場合

本商品を移設する場合は、再度、9~14ページ「設置順序」、15~16ページ「試運転」 を行い、機器が正常に作動するか確認を行なってください。 移設の場合は、特に断熱材を破損させない様に注意してください。

### エラー表示

暖房器に異常が発生した場合、エラー表示がされます。(ファン運転ランプと蓄熱ランプが点滅)



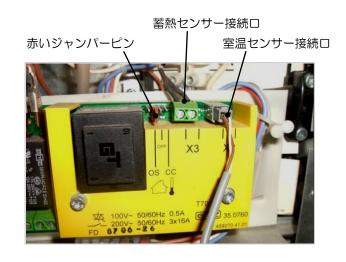

状 況	原因	処 置
表示部が	①100Vが通電されていない。	①100Vを通電してください。
表示しない。	②コントローラーケーブルが	②コントローラケーブルを適切に接続してください。
	適切にささっていない。	(→14ページ参照)
ボタンが	チャイルドロックがされている。	チャイルドロックを解除してください。
効かない		(→取扱説明書参照)
E 01	蓄熱センサー異常	蓄熱センサーの接続を確認してください。
		(→上写真参照)
E 02	室温センサー異常	室温センサーを適切に接続してください。
		(→14ページ参照)
E 03	外気温センサー異常	赤いジャンパーピンを真ん中(OFF)にセットしてく
		ださい。(→上写真参照)
E 04	①転倒防止装置異常(手前45°以上)	①暖房器が傾いていないか確認してください。
	②センサー接触不良	②内部電源回路を交換してください。
E 05	内部メモリー異常	リセット操作をしてください。
		(→取扱説明書参照)
E 06	コントローラー供給電圧異常	内部電源回路を交換してください。
E 07	コントローラーケーブル異常	①コントローラーケーブルを交換してください。
		②内部電源回路、コントローラーを交換してください。
E 08	親子連動接続異常	インストーラーメニュー(「モード」ボタン+「決定」
		ボタンを5秒以上長押しする) を起動し、決定ボタンを
		10回押し、「com N」であることを確認してくだ
		さい。
		「com M」または「com S」の場合は
		「 $\Delta$ ▽」ボタンで「 $c$ om N」としてください。そ
		の後「決定」ボタンを数回押し時計表示に戻して終了
		です。

<sup>※</sup>外気温センサー、親子連動接続は日本では未使用の機能になります。

### 梱包内容の確認

① 下記の付属品が全て揃っているか確認してください。

#### 本体正面側

・取扱説明書(保証書付) ・施工説明書(本書)

#### 本体上面側

- ・転倒防止ビスセット(転倒防止ビス X2、ワッシャ X2、コンクリート壁用プラグ X2、注意ステッカー)
- ・壁付用スペーサー

#### 本体背面側

- ・壁固定金具セット(壁固定金具 X1、ネジ(M5X12) X2、ビス(5X45) X3、ワッシャ X3、コンクリート壁用プラグ X3、壁固定金具用ビスキャップ X3)
- ・吸込みネット
- ・100V 用プラグ
- ・耐熱ケーブル 200V・100V (本体接続済み)

#### 本体内部

- ・シーズヒーター(3本、本体組付・接続済み)
- ② 蓄熱レンガの個数を確認してください。(別梱包) (2ページ「仕様一覧表」参照)

### 設置順序


- ●本体設置をする前に、3・4ページ「安全上のご注意」をよくお読みになり、補強材・不燃材の使用、離隔距離の確保など、施工に関する安全が確保されていることを確認してください。
- ●蓄熱暖房器は大きいもので約335kg となります。本棚・ピアノもこの程度の重さがありますので、本体を設置する床には重量家具同様の根太補強をしてください。
- ●じゅうたん・クッションフロアー・畳などの上に直接設置しないでください。以下のような不燃材を敷き、その上に蓄熱暖房器を設置してください。
  - ・じゅうたんの上……… 10mm 以上の強固な不燃材の敷板
  - ・クッションフロアーの上…… 厚さ 10mm 以上の珪酸カルシウム板
  - ・畳の上・・・・・・・・ 板畳

暖房器前面側にじゅうたん・クッションフロアー・畳などがある場合は、暖房器前面より 10cm 以上離れるように設置してください。


●背面の壁材の仕上げは、準不燃クロス、石膏ボードや珪酸カルシウム板などの不燃材を使用してください。

#### レンガ積込み作業の前


1 ①のスペーサをブッシュと一緒にビス A で止め (4 個所)、次に②のスペーサをビス B で止めます (2 個所)。

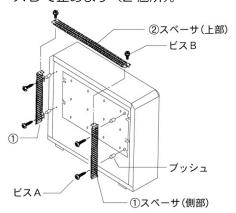

2 両側のビスCを取外します。

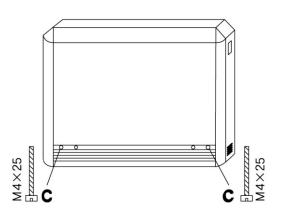


③ 両側のサイドパネルを 5mm 程度持上げ 水平に引張り、外します。

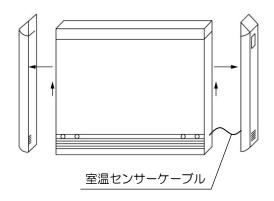


#### ⚠ 注意

- 右サイドパネルは室温センサーケーブル で本体基板とつながっていますので注意 して取外してください。
- 5 フロントパネルを手前に引き、上面のツ メから取外します。

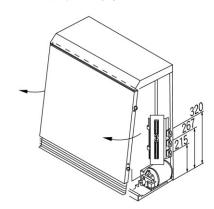


### ⚠ 注意


金属端面によるけがや高温部接触による やけどを防止するため、工事を行なう際 は手袋を着用してください。

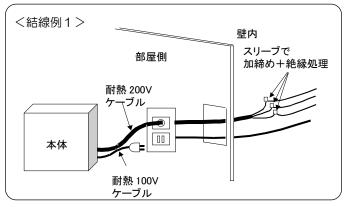

4 フロントパネルを固定しているビスD を取外します。

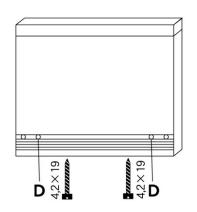


6 200V、100V の電源ケーブルの配線接続 を行ないます。(6ページ「配線図」参照)

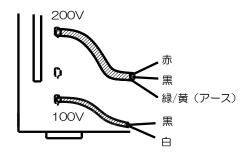

#### ★ 注意

- ↓ 設置時には、ブレーカーを「切」にしてください。
- 配線接続後は、全ての端子台を増し締めしてください。

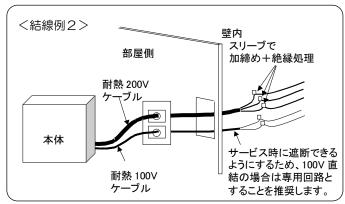


- ※電源ケーブルの接続はジョイントボックス内で行ってください。
- ※コンセントカバーを使用する場合は、結線をする前に耐熱ケーブルにカバーを通してください。
- ※本機器に付いているコンセントプラグは、H 寸=55mm ですので、本書に記載の離隔距離に納まらないようになっています。スペーサー幅:45mm


| 7 地震などによる転倒防止のため、下記のように転倒防止ビス、壁固定金具を取付けます。


【壁固定(右)】下図の寸法位置に、転倒防止ビスを2ヶ所取付けます。

【壁固定(左)】下図の寸法位置に、壁固定金具を取付けます。

- ①本体背面にネジ(M5×12)で壁固定金具を固定します。
- ②壁固定金具の長穴にビス(5×45)+ワッシャで本体を固定し、その後、ビスキャップを被せます。(3ヶ所)

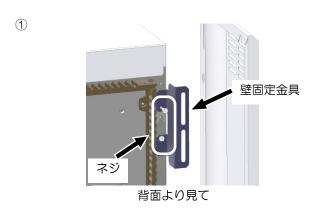

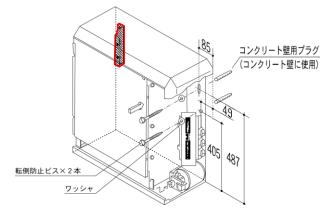


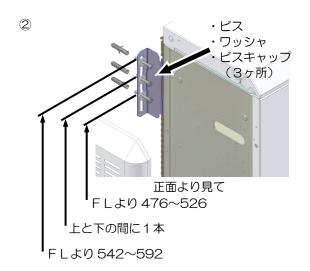

### ⚠ 注意

- ! ビスは、下地材を施工している場所に取付けてください。(転倒防止ビスセットは本体上部に、壁固定金具セットは本体背面下部に同梱しています。)
- ・下地材厚みは、12mm 以上の合板もしくは同等以上の強度を持つものを施してください。

- 图 ビスEを取外し、前面断熱板を開けます。 (前面断熱板の右側を矢印方向に手前に引き、右方向に引抜きます。)
  - ※ 断熱材を傷つけないように注意してください。

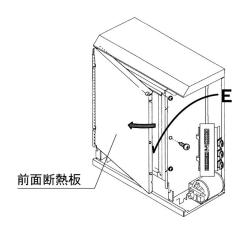

輸送用の保護ダンボールを取外します。
※シーズヒーターの取扱いにご注意ください。



### ⚠ 注意


保護ダンボール(ダンボールくずも含む) が本体内部に残らないよう確実に除去してください。

### レンガ積込み作業

- 1 1本目のシーズヒーターを持ちながら、右下から順にレンガを積んでいきます。その後、2 段目のレンガを積みます。レンガは全て、窪み面を上にして積込んでください。
  - ※ 窪み面を互い違いに積みますと、蓄熱量不足などのおそれがあります。


### ★ 注意

最初の右下のレンガを積むときに、蓄熱 センサーケースが移動しないよう注意し てください。

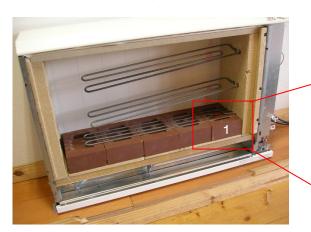

レンガ側
ヒーター



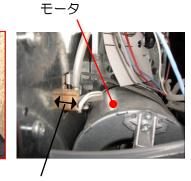

蓄熱センサーケース

内部鉄板-センサーケース 突出距離の目安 10~15mm

2 2本目のシーズヒーターを持ちながら、シーズヒーターの下に3段目のレンガを積みます。その後、4段目のレンガを積みます。



③ 3本目のシーズヒーターを持ちながら、シーズヒーターの下に5段目のレンガを積みます。




4 6段目のレンガを積みます。




- ※ シーズヒーターは、レンガの1-2段の間、 3-4段の間、5-6段の間に合計3本セットされます。
- ※ レンガの積込みが終わりましたら、配線 スペース及び温風吹出しスペースの清掃 をしてください。

### レンガ積込み作業の後


- 1 前面断熱板を取付けます。
  - ①前面断熱板左端が本体つば部 分の間に入るように差し込み ます。

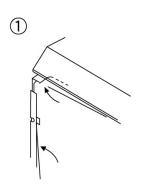

②前面断熱板右端を断熱材と本体のつばの間に入るように差し込みます。

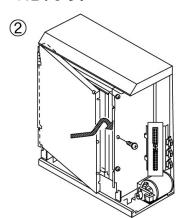


③この際、前面断熱板のネジ受け の切り口と本体のネジ穴をあ わせ、しっかりと固定します。

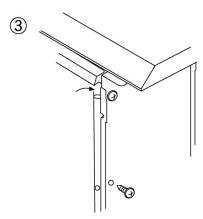



### ⚠ 注意

● レンガ積込み作業後に、シーズヒーター端子接続部のゆるみ及び抜けがないことを確認してください。

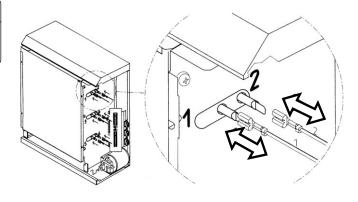


2 フロントパネルを取付けます。トップパネル上部の受け部分を少し押し上げる様にしてはめ込みます。

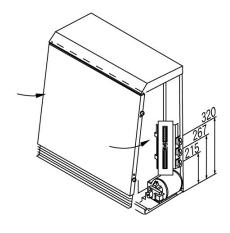

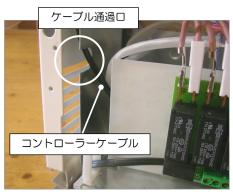


※ このときコントローラーケーブルは ケーブル通過口を通してください。

3 ビス D で本体を固定します。

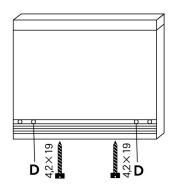

4 コントローラケーブルと室温センサーケーブルを下の写真の様に、 本体基板に取付けます。

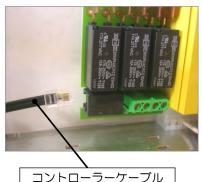


突起は下向き 室温センサーケーブル

コントローラーケーブル

※ 室温センサーケーブルは、コネクタの 突起が下になるように差してくださ

5 左右パネルのネジ受け穴に本体のネジを合 わせるようにして差し込み、押し下げます。

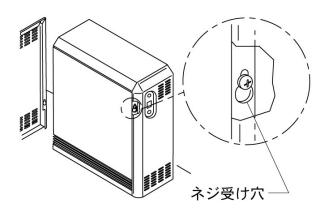

|6| 注意ステッカー(転倒防止ビスセットに同梱)を、 トップパネルなどお客様の目に届く位置に貼付けて ください。




⚠ 注意

↑ 右サイドパネルは室温センサーケーブル で本体基板とつながっていますので注意 して取付けてください。

⚠ 注意


◇ グリル付近などは高温になりますの で避けてください。

|7| 左右のパネルをビス C で固定します。

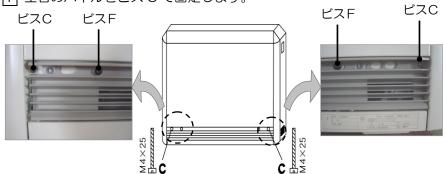

- 8 ファンへのほこり低減のため、吸 込みネットを取り付けます。吸込 みネットは、裏面がマグネットに なっており、そのまま下図のよう に貼りつけることができます。
  - ※吸込みネットは、本体背面に同 梱されています。

- ※ ビスCは締めすぎると音鳴りする場合がありま すので半回転程度ゆるめてください。
- ※ ビスFは、グリルとフロントパネルの固定用で すので、施工時は触らないでください。 (締めすぎると音鳴りがする場合があります。)

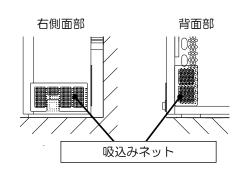

## 試運転

- ●需要家様への引渡し前に、必ず試運転チェックを行ってください。
- ●湿気及びにおいとりのため、需要家様引渡し前に十分換気しながら、必ず蓄熱運転してください。
- ●需要家様引渡しに際して、本体に同梱してある「取扱説明書」をお渡しの上「コントローラー部分の説明」「使用方法」 について説明してください。

	試運転手順	内容
1	絶縁抵抗の測定	電気用品安全法の技術基準に基づき、絶縁抵抗が1MΩ以上あるか確認してください。
		※ 使用開始時や長時間使用していなかった場合は、蓄熱レンガ・断熱材・シーズヒーターの吸湿により絶縁抵抗の減少(O. 2MΩ以下)が起きたり、運転開始後数時間でブレーカーが誤作動するなどの現象が起こる可能性があります。 このような場合は、正しく結線されていること、蓄熱レンガ・断熱材・シーズヒーターを乾燥させ絶縁抵抗が回復している事を確認後、再度通電をしてください。
		※ 通電直後にブレーカーが作動する場合は、結線の誤りです。再度配線図を確認して結線をやり直してください。(本体200V用ケーブルの緑/黄線はアース線です。)
2	設定確認	<ul> <li>①100Vブレーカーを「入」にしてください。</li> <li>②現在時刻の設定をしてください。 ※時刻は24時間表示です。</li> <li>【例】午前7時○○分から午後1時13分(13時13分)に合わせる場合。</li> <li>1)「決定」ボタンを3秒以上押します。</li> <li>→「①」と「時」部分が点滅します。</li> </ul>
		2)「△」·「▽」ボタンを押して「時」を調整し、決定ボタンを押します。 →「 ② 」と「分」部分が点滅します。
		3)「△」・「▽」ボタンを押して「分」を調整し、決定ボタンを押します。 →現在時刻が表示されます。
		※ 使用する「△」・「▽」ボタンは、室温設定ボタン又は蓄熱量設定ボタンのどちらでも構いません。 ※ 停電中は、バックアップ時間(2年間)を超えた場合、時刻設定は消去されてしまいます。 (2年間以内であれば、時刻設定は保護されます。)ただし、他の設定はすべて保護されます。
		↑ 注意   □ 時刻の設定は、間違いのないように行ってください。   電気代が高くなったり、蓄熱されないことがあります。
		③蓄熱開始時刻・蓄熱終了時刻の設定をしてください。 【例】蓄熱開始時刻を23時00分、終了時刻を7時00分に設定する場合。  1)「モード」「決定」ボタンを同時に3秒以上押します。
		→ 「▲」と「N」が現れ、 「④」と「B」と「時」部分が点滅します。  2) 蓄熱開始時刻(時)の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「時」を調整し、決定ボタンを押します。 → 「分」部分が点滅します。
		3) 蓄熱開始時刻(分)の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「分」を調整し、決定ボタンを押します。 →「▼」が現れ、「時」部分が点滅します。
		4) 蓄熱終了時刻(時)の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「時」を調整し、決定ボタンを押します。 →「分」部分が点滅します。
		5) 蓄熱終了時刻(分)の設定 「△」・「▽」ボタンを押して「分」を調整し、決定ボタンを押します。 →現在時刻が表示されます。
		※ 使用する「△」・「▽」ボタンは、室温設定ボタン又は蓄熱量設定ボタンのどちらでも構いません。 ※初期設定は、蓄熱開始時刻 23:00、蓄熱終了時刻 07:00 に設定されています。 ※蓄熱時間の設定は、各種電力メニューに合わせて適切に設定してください。

	試運転手順				内	容				
3	ファン動作確認	①温度設定ボタン	①温度設定ボタンの「△」を押して室温設定を30℃(最大)にしてください。							
		②モード切替ボタ	②モード切替ボタンを押して通常モード「 🌣 」にします。							
		③ファンが回転し、吹出口より風が出ることを確認します。								
		※室温の設定範囲は、7℃~30℃の範囲です。 ※夏季の設置時に 30℃を超える場合は、室温センサー(位置は2ページ参照)を冷やしてくださ								
		※ファンモードの詳細設定は、取扱説明書をご覧ください。								
		<b>∧</b> ⊹=	↑ 注意 ○回転中のファンには触れないでください。							
			3.	ナがをする?	恐れがありる	ます。				
4	     蓄熱動作確認	①200Vプレー	カーち「こ	1 1 1 7	ノゼさい					
4	音然到TF1电弧	①200 0 7 0 -   ※深夜電力契約					+ []   [=	してくださ	1.)	
		※200V端号 ※200V端号	子(TE1站						-	刃 心
		②蓄熱量設定を4	-	ます。						
		1) 蓄熱量	設定ボタン	ກ Γ∆J•Γ	▽」ボタン	を押して蓄	熱量設定を	**· [	······································	N C
		40%	にします。					<b>*</b> [	1111	
		6) 5)++		n	a - n - + , » - + -		<del></del>			
			ボタンをギ ネれます。	#して蓄熱量	置設定が完」	~し、現在時	野刻が	;	13:13	• 
									1 _1. 1 _1	
		※蓄熱量の	設定範囲は	、0%~1C	0%の範囲	で 5%刻み	こ設定でき	ます。		
		   ③追焚を開始しま	<b>ਰ</b> .							
		1 )「追焚」	・・  ボタンを指	゙゚ヺと「Ad	d1」と表示	され、蓄熱	ハランプが			
		赤く点	灯します。					<sup>\doldo\</sup>	add	
		   2)追焚を	解除するに	は、「追焚」	ボタンをも	う一度押す	tと、「Ada			
		と表示	され、点灯	していた蓄	熱ランプが	消灯します。	•	<b>⇔</b> ∫	add	
		│   <b>④</b> 200V端子(	TE1端 <del>-</del>	子) の電流	を確認しる	ます。		_	17171	
		型番の末尾	20JW	30JW	40JW	50JW	60JW	70JW	80JW	
		定格電圧			単	相AC200				
		定格消費電力	2.0kW	3.0kW	4.0kW	5.0kW	6.0kW	7.0kW	8.0kW	
		定格電流	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A	
		▲ 注意		<b>蓄暖が通電</b> で			部に触れない	ハでくださ	l I.	
			* _ '	やけどのお <sup>-</sup>	それがありる	ます。				
_	<i>u</i> n →	>. <del></del>		- = n+ == +	ten le te	~ += 1 \ n+1-1				
5	終了 	シーズンオフなど				っない時に	ι,			
		①ファンモードを   ②蓄熱量設定を「			_					
		3200 V電源プ				<b>≭</b> (.).				
		※100V 電源は7				_				
		へ 100 V 電源は入れたとはなこので、たこと Vi。 (バックアップ電池の消耗を低減するため。)								
			2101101	•	<b>-</b>					
	•	•								